

Filterwechsel Luftfilter/Luftreiniger

BE AIR6 Volksfilter

für Wohnräume, Geschäftsräume und Büros



Wechsel Ersatz-Filterelemente

Das Symbol für Wechsel der Filterelemente leuchtet, wenn die Filterelemente gewechselt werden müssen. Das ist nach 2.000 Stunden Laufzeit der Fall.

Ersatz-Filterelemente (Set) bestellen


www.bestelements.de/ersatzfilter

Dieser QR-Code führt direkt zur Bestellseite ▶

Wählen Sie:

Ersatz-Filterelemente Set für Luftfilter BE AIR6

Nur originale Filterelemente verwenden!

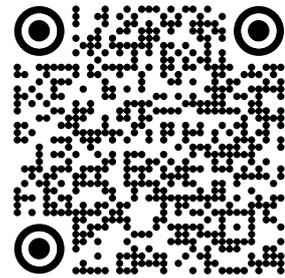

Vor dem Wechsel Netzstecker ziehen.

Filterelemente einsetzen

1. Magnetisch gehaltene Frontabdeckung öffnen. Zum Öffnen oben nach vorne ziehen.
2. Filterelemente aus den Folienverpackungen nehmen und mit der Griffschlaufe oben vorne einsetzen.
 - a. Hinten schwarzes Filterelement (Aktivkohle-Kombi)
 - b. Vorne weißes Filterelement (HEPA-Kombi)
3. Frontabdeckung schließen: Dazu unten in die Führung einsetzen und zudrücken, Magnete schließen. Das Filtergerät läuft nur mit geschlossener Frontabdeckung.

Nach dem Wechsel der neuen Filterelemente einschalten und das Symbol 5 Sekunden lang drücken, um Zähler wieder neu zu starten.



Der Kauf von BestElements-Produkten spendet für Erhalt und Aufforstung deutscher Wälder als pflanzliche Wasser- und Luftfilter. Danke!

Partnerprogramme · Affiliate · Kunden werben Kunden

Luftfilter · Wasserfilter · Wasserstoffgeneratoren · Flaschen · Zubehör

für Wohnräume, Büros, Aufenthalts- und Gruppenräume

Produkte weiterempfehlen und Vergütung erhalten

www.bestelements.de/partner

Dieser QR-Code führt zum Partnerprogrammen ▶

